

# IPSiO cx3000

使用説明書 オプション設置編



### はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー



#### 複製、印刷が禁止されているもの

- 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 ください。
- 1. 複製、印刷することが禁止されているもの
- (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
- \* 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- \* 日本や外国の郵便切手、印紙

#### **●**(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法第148条第162条)
- 2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- \* 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- \* 株券、手形、小切手などの有価証券
- \* 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- \* 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

#### **●**(関係法律)

- 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律
- 3. 著作権法で保護されているもの
- \* 著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

### マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

#### ҈≜告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

#### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

以上は、安全上のご注意についての説明です。

### **排重要**

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

#### ■ 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

#### ☞ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

#### ₹制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

#### 多參昭

参照先を示します。

#### [ ]

画面のキーの名称を示します。

#### 

操作部(画面を除く)のキーの名称を示します。

### 目次

マークについて1
1. オプションを取り付ける
オプションの構成3
500枚増設トレイユニットを取り付ける
両面印刷ユニットを取り付ける9
SDRAMモジュールを取り付ける11
拡張エミュレーションモジュールを取り付ける 14
拡張HDDを取り付ける16
拡張HDDをフォーマットする18
拡張1394ポードを取り付ける19
拡張1394ボードにケーブルを接続する22
IEEE 1394を使用するときの設定22
拡張無線LANボードを取り付ける25
無線LANを使用するときの設定28
ワイヤレスインターフェースポードを取り付ける 31
アカウント拡張モジュールを取り付ける35
索引38

# 1. オプションを取り付ける

### オプションの構成

#### ⚠注意



• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

オプションを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションの仕様については、使用説明書 < システム設定編 > 「付録」を参照してください。

プリンター本体の各部名称については、使用説明書 < 保守・運用編 > 「はじめに」を参照してください。 プリンター本体に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめしま す。

#### ❖ オプション取り付けの流れ


<b>①</b> 500枚増設トレイユニットを取り付ける ▼	プリンター本体の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができます。 2段取り付けた場合、最大1,690枚の用紙を同時にセットできます。*1
2 両面印刷ユニットを取り付ける ▼	プリンター本体の前カバーの内側に取り付けます。
<b>E</b> SDRAMモジュールを取り付ける ▼	コントローラーボード内のSDRAMモジュール用スロットに取り付けます。
	コントローラーボード内の拡張エミュレーションモジュール 用スロットに取り付けます。 ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける場合、拡張 エミュレーションモジュールのエミュレーションモジュール タイプCを取り付けることができません。
<b>5</b> 拡張HDDを取り付ける ▼	コントローラーボードの拡張HDD用スロットに取り付けます。
<b>⑤</b> 拡張1394ボードを取り付ける ▼	コントローラーボードに標準装備されているUSB2.0ボードを取り外し、拡張1394ボードを取り付けます。 拡張1394ボード、拡張無線LANボードおよびワイヤレスインターフェースボードは、同時に取り付けることができません。

☑ 拡張無線LANボードを取り付ける ▼	コントローラーボードに標準装備されているUSB2.0ボードを取り外し、拡張無線LANボードを取り付けます。 拡張無線LANボード、拡張1394ボードおよびワイヤレスインターフェースボードは、同時に取り付けることができません。
⑤ ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける	コントローラーボードに標準整備されているUSB2.0ボードを取り外し、ワイヤレスインターフェースボードを取り付けます。 ワイヤレスインターフェースボード、拡張無線LANボードおよび拡張1394ボードは、同時に取り付けることができません。ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける場合、拡張エミュレーションモジュールのエミュレーションモジュールタイプCを取り付けることができません。
<ul><li>アカウント拡張モジュールを取り付ける</li></ul>	コントローラーボードのアカウント拡張モジュール用スロットに取り付けます。

<sup>\*1</sup> 手差しトレイ (マルチ)を含みます。

オプションを取り付ける位置は次項のとおりです。

#### ❖ 外部

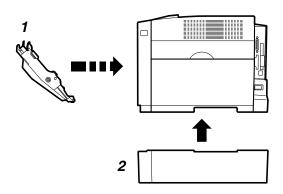

ZHBH050E

#### 1. 両面印刷ユニット

前カバーの内側に取り付けます。用紙の両面に印刷することができます。

P.9「両面印刷ユニットを取り付ける」


#### 2. 500枚増設トレイユニット

最大530枚の用紙をセットできます。最大2段まで取り付けることができます。 取り付けた増設トレイユニットは、上の

段からそれぞれ「トレイ2」、「トレイ3」 となります。

P.6「500枚増設トレイユニットを取り付ける」

#### ❖ 内部

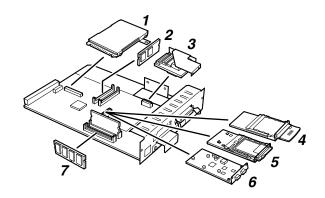

ZHBH060J

#### 1. 拡張HDD

P.16 「拡張HDDを取り付ける」

# 拡張エミュレーション /Bluetooth™モジュール

P.14「拡張エミュレーションモジュールを取り付ける」

P.31 「ワイヤレスインターフェース ボードを取り付ける」

#### 3. アカウント拡張モジュール

P.35「アカウント拡張モジュールを取り付ける」

#### **4. 拡張無線LANボード**

P.25「拡張無線LANボードを取り付ける」

#### 5. ワイヤレスインターフェースボード

P.31 「ワイヤレスインターフェース ボードを取り付ける」

#### 6. 拡張1394ボード

P.19「拡張1394ボードを取り付ける」

#### 7. SDRAMモジュール

コントローラーボードのスロットに、3 種類(64、128、256Mバイト)の中から1 枚取り付けます。

P.11「SDRAMモジュールを取り付ける」

- □ 拡張1394ボード、拡張無線LANボードおよびワイヤレスインターフェースボードは、標準装備されているUSB2.0ボードを取り外してから取り付けて下さい。
- □ USB2.0 ボード、拡張無線LAN ボード、ワイヤレスインターフェースボードおよび拡張1394 ボードは、同時に取り付けることができません。

### 500枚増設トレイユニットを取り付ける

#### ■ 操作の前に

複数のオプションを取り付けるときは、最初に500枚増設トレイユニットを取り付けてください。

500枚増設トレイユニットは最大で2段取り付けることができます。2段取り付ける場合は、最初に2段の増設トレイユニットを固定してください。固定方法はプリンター本体と固定する方法と同じです。固定した2段の増設トレイユニットの上に、プリンター本体を載せてください。

#### ⚠注意



• プリンター本体は約30.5kg あります。機械を移動すると きは、両側面の取っ手を2人 で持ち、ゆっくりと体に負担 がかからない状態で持ち上 げてください。無理をして持 ち上げたり、乱暴に扱って落 としたりすると、けがの原因 になります。

#### ⚠注意




• 500 枚増設トレイユニットは 約7.5kg あります。増設トレイユニットを移動するとき は、増設トレイユニット上面 の2本の棒を持ち、ゆっくり と体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

#### ☞ 補足


□ 1つのユニットだけが取り付けられると「トレイ 2」が表示されます。2つのユニットが取れつけられると「トレイ 3」が表示されます。

### 1 同梱品を確認します。

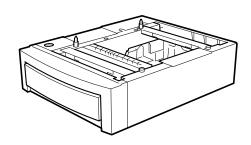


ZHBP310

- 2 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 望 増設トレイユニットを図のように持ち、 設置位置近くの平らな場所に置きます。

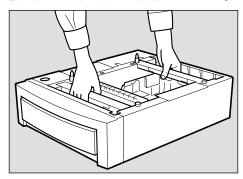


#### ☞ 補足

□ 背面にまわって作業するときがありま すので、スペースを確保してください。 ☑ 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。次に、トレイを少し持ち上げて から完全に引き出します。引き出したト レイは平らな場所に置いてください。

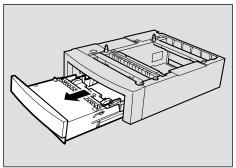


5 固定材を取り除きます。

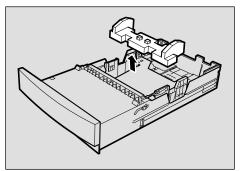


ZHBYA950E

- 6 給紙トレイを500枚増設トレイユニット に完全に押し込んでください。
- ☑ 左右の取っ手をつかんで、プリンターを 持ち上げます。

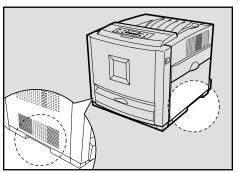


3 プリンター本体を500枚増設トレイユ ニットの垂直ピンに合わせ、ゆっくり降 ろします。

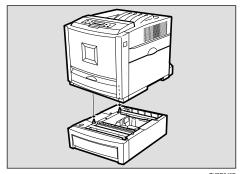


#### 

けます。


□ 500 枚増設トレイユニットのケーブルに、 プリンター本体を載せないでください。

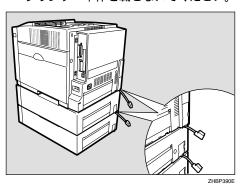


🖸 プリンター本体のコネクターカバーを開

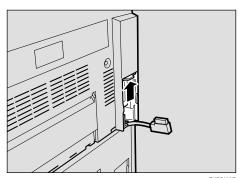

#### 1 500枚増設トレイユニットのケーブルを、 プリンター本体内部のソケットにしっか り接続します。

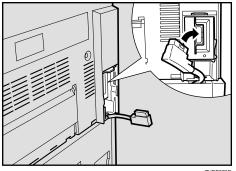


#### 🋍 プリンター本体のコネクターカバーを閉 めます。

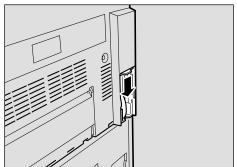

ZHBP380E

500枚増設トレイユニットを2段取り付ける 場合、2段目の増設トレイユニットと1段目の 増設トレイユニットを、プリンター本体への 取り付けと同じ方法で、ケーブルを接続しま す。ケーブルを増設トレイユニットのソケッ トにしっかり接続し、コネクターカバーを閉 めます。

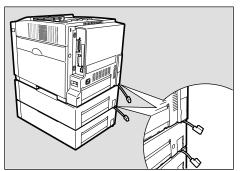

#### ₩ 補足

- □ プリンター本体を移動する場合は、増設 トレイユニットのケーブルがコネク ターから抜けていることを確認し、本体 を取り外して移動してください。
- □ 500枚増設トレイユニットが正しく取り 付けられたかどうかは、電源を入れてシ ステム設定リストを印刷して確認しま す。500枚増設トレイユニットが正しく 取り付けられると、「システム構成情報」 の「オプション機器」の欄に「トレイ2」 と記載されます。また、増設ユニットを 2段取り付けた場合は、上の段からそれ ぞれ「トレイ2」、「トレイ3」となります。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順图 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

#### 多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

500枚増設トレイユニットに用紙をセッ トする方法については、使用説明書<保 守・運用編 > 「用紙について」を参照し てください。

### 400重要


□ 取り付けた 500 増設トレイユニットを使 用するには、プリンタードライバーでオ プションの設定をする必要があります。

# 両面印刷ユニットを取り付ける

#### / 注意




- 機械内部には高温の部分が あります。本機内部、特に「高 温注意」のラベル△の貼って ある周辺には触れないでく ださい。やけどの原因になり ます。
- 1 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 同梱品を確認します。
  - ❖ 両面印刷ユニット

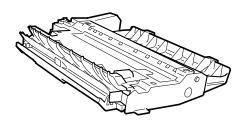



ZHBP240E

**3** 前カバーオープンボタンを押して、前カ バーを開けます。

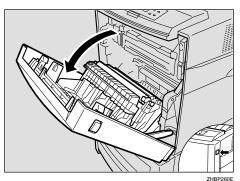


4 両面印刷ユニットを図のように保ち、前 カバーの内側に挿入します。

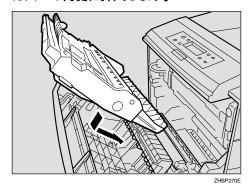

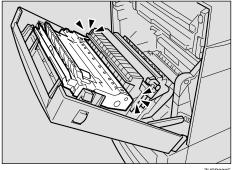

矢印の位置を合わせ、カチッと音がするまで 両面印刷ユニットを挿入します。

### 1 前カバーを閉めます。

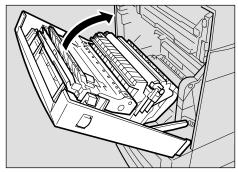

#### ☞ 補足

- □ 両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。両面印刷ユニットが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「オプション機器」の欄に「両面印刷ユニット」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合、およびシステム設定リストに「両面印刷ユニット」が記載されない場合は、手順¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 両面ユニットを装着しても、本機が両面 ユニットを認識しなかったり、両面印字 時に「両面ユニットエラー」と表示され たりする場合は、本体の電源をOff/Onし てください。

#### 多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

- □ 取り付けた両面印刷ユニットを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があります。
- □ 両面印刷ユニットを使用するには、64 MB以上のSDRAM モジュールを増設す る必要があります。

### SDRAMモジュールを取り付ける


#### ⚠注意



 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

### **排**重要


- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。 静電気により SDRAMモジュールが破損するおそれがあります。
- □ SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えないでください。
- □ リコー推奨の SDRAM モジュールをご利用 ください。それ以外を使用した場合の動作は 保証いたしかねますので、あらかじめご了承 ください。 リコー推奨のSDRAMモジュール については、仕様説明書 < システム設定編 > 「付録」を参照してください。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 コントローラーボードを固定しているコインねじ (2個)を取り外します。

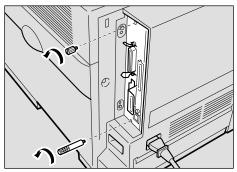


ZHBP080E

取り外したコインねじは手順 7 で使用します。

**3** 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

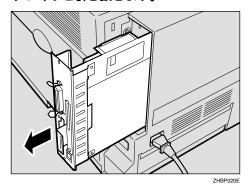

SDRAMモジュール用のスロットは2スロットあります。図の奥側のスロットは使用されていますので、増設するSDRAMモジュールは空いている手前側のスロットに取り付けてください。

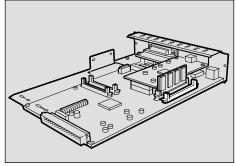

ZHBP100J


- □ メモリー容量を最大の 384M バイトにする場合は、既に取り付けられている SDRAMモジュールを取り外して、128M バイトと256Mバイトの2種類のSDRAM モジュールを取り付けてください。その際、必ず図の奥側のスロットに128Mバイト、手前側のスロットに256M バイトの SDRAMモジュールを取り付けてください。
- □ SDRAM モジュールを 1 枚しか使用しな い場合は、必ず図の奥側のスロットに取 り付けてください。

#### ☞ 補足

□ 推奨する SDRAM モジュール構成は以下 のとおりです。


スロット		
CN2 (奥側の スロット)	CN3 (手前側の スロット)	合計容量
32 MB	なし	32 MB
32 MB	64 MB	96 MB
32 MB	128 MB	160 MB
32 MB	256 MB	288 MB
128 MB	256 MB	384 MB

4 SDRAMモジュール端子部分のの切り欠き とスロットの凸部分を合わせて、SDRAM モジュールを垂直に差し込みます。

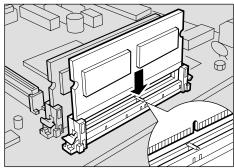

ZHBP110E

ります。 カチッと音がするまで、SDRAMモジュールをしっかり真上から押し込みます。

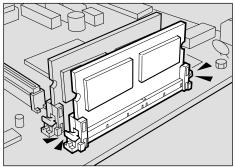


ZHBP120E

1 コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。


#### ☞ 補足

コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。

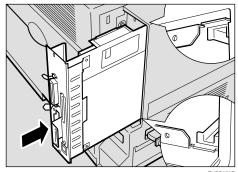

ZHBP070

- □ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。
- 7 手順2で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードをプリンターに固定します。

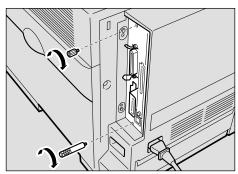

ZHBP010

#### 

- □ SDRAMモジュールが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。SDRAMモジュールが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「搭載メモリ」の欄に搭載しているメモリの合計容量が記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順**3** からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

#### 多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

### **华**重要

□ 取り付けた SDRAM モジュールを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があります。

# 拡張エミュレーションモジュールを取り付ける


#### / 注意



コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。


#### **排重要**

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び た静電気を除いてください。静電気により拡 張エミュレーションモジュールが破損する おそれがあります。
- ロ 拡張エミュレーションモジュールに物理的 衝撃を与えないでください。
- ▲ 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

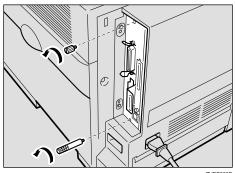


取り外したコインねじは手順 🖪 で使用しま す。

**込** 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

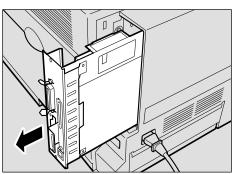

拡張エミュレーションモジュール用のス ロットは2スロットあります。

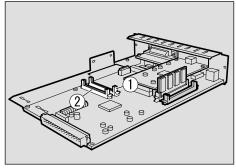

ZHBPP100J

### **排**重盘


□ 各エミュレーションモジュールは、必ず 以下に示すスロットに取り付けてくだ さい。正しいスロットに取り付けないと 認識されません。

①	エミュレーションモジュー
( CN5 )	ル タイプC
② (CN6)	PSモジュールタイプC

#### ₹ 制限

- ロ エミュレーションモジュール タイプ C には、RPDL、R16、R98、R55、RTIFFが 含まれていますが、RTIFFは使用できま せん。
- □ PSモジュールタイプCには、ポストスク リプトレベル3が含まれています。
- ロ ワイヤレスインターフェースボードを 使用する場合、エミュレーションモ ジュールタイプCを取り付けることがで きません。


#### 4 拡張エミュレーションモジュールの切り 欠きが図の方向に来るように持ち、垂直 に差し込みます。

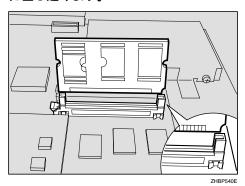

5 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。

#### ☞ 補足


ロ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

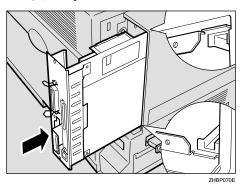

### 40季

ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。

#### **1** 手順**2**で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードをプリンター に固定します。

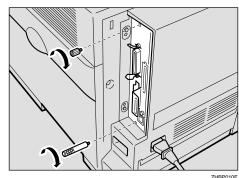

#### 分補足

- □ 拡張エミュレーションモジュールが正 しく取り付けられたかどうかは、電源を 入れてシステム設定リストを印刷して 確認します。拡張エミュレーションモ ジュールが正しく取り付けられると、 「システム構成情報」の「搭載エミュレー ション」の欄にエミュレーションの名称 が記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順图 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

#### 多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

# 拡張HDDを取り付ける

#### / 注意




• コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

### **排重要**

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び た静電気を除いてください。静電気により拡 張HDDが破損するおそれがあります。
- □ 拡張HDDに物理衝撃を与えないでください。
- □ リコー推奨のHDDをご利用ください。それ 以外を使用した場合の動作は保証いたしか ねますので、あらかじめご了承ください。リ コー推奨のHDDについては、仕様説明書 < システム設定編 >「付録」を参照してくださ ١١.

### 1 同梱品を確認します。

❖ 拡張HDD

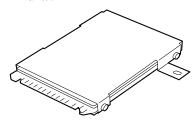


ZHBPD010F

コインねじ




2 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。

#### 3 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

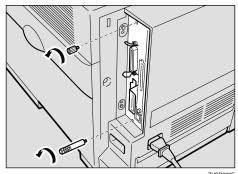


取り外したコインねじは手順 3 で使用しま す。

🛂 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

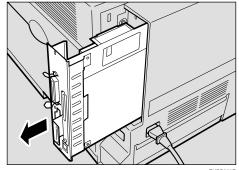


拡張HDDは図の位置に取り付けます。

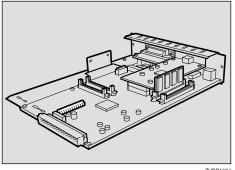


ZHBP160.


5 コントローラーボードのスロットに合わせ、矢印の方向に動かして、拡張HDDをコントローラーボードのコネクターに接続します。

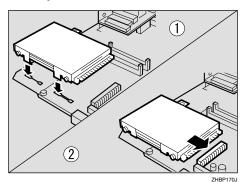

**が扱い Manager** がある。 **が扱い Manager** がある。

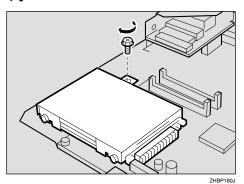

コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。

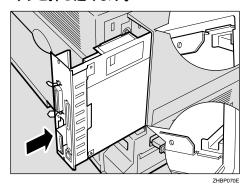


#### ☞ 補足

コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。

### ₩重要

- □ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。
- 手順子で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードをプリンターに固定します。取り付け終了後、電源を入

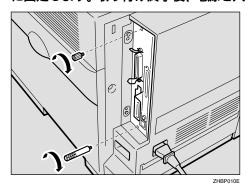

れたときに拡張HDD が自動的にフォーマットされます。

#### ☞ 補足

- □ 拡張 HDDが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。拡張HDDが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「コントローラーオプション」の欄に「拡張HDD」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順2 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

#### 多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

### **排**重要

□ 取り付けた拡張HDDを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があります。

### 拡張HDDをフォーマットする

初期設定後、拡張HDDのフォーマットが必要な場合は、操作パネルの「チョウセイ / カンリ」メニューで「HDフォーマット」を実行します。

#### **排**重要

- □ 拡張HDDをフォーマットするとすべての データが消去されます。
- **1** 操作パネルの【メニュー】キーを押します。メニュー画面が表示されます。
- 2 【 】または【 】キーを使用して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウヤイノカ・ル

**3** 【 】または【 】キーを使用して「HD フォーマット」を表示させ、【OK】キーを押します。

フォーマット開始のメッセージが表示され ます。

#### ☞ 補足

□ 拡張HDDが正しく取り付けられていない場合は、「HDフォーマット」が表示されません。取り付け手順の¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

### **聯**重要

- □ 拡張 HDD のフォーマット中は電源を切らないでください。
- **☆**【OK】キーを押します。

拡張HDDがフォーマットされ、プリンター の再起動を促すメッセージが表示されます。

5 電源を切り、再度電源を入れます。

#### 1

# 拡張1394ボードを取り付ける

#### **!**!注意




 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

### **排**重要

- ロ オプションの拡張 1394ボードを搭載した "1394/Scsi Printer" (Windows 2000)機器および"IEEE 1394 and SCSI printers" (Windows XP) からの印刷は、Windows 2000およびWindows XPで可能です。IP over 1394からの印刷はWindows XPおよびWindows Meで可能です。
- □ Windows 2000では、Service Pack 1以降でのみ 拡張1394ボードを使用できます。 Service Packがインストールされていないと、 SCSI プリント機器は1つしか接続できません。 ま た、管理者権限のあるアカウントがないと、 クライアントはプリンタードライバーをイ ンストールできません。
- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により拡張1394ボードが破損する恐れがあります。
- □ 拡張1394ボードに物理的衝撃を与えないで ください。
- 可取り付けの前にインターフェースケーブルを をプリンターから抜きます。ケーブルを接続 したままコントローラーボードを取り外す と、拡張1394ボードが破損する恐れがあります。
- □ インターフェースケーブルは拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。
- □ プリンタードライバーのインストール中は、 インターフェースケーブルを接続したり抜 いたりしないでください。
- □ 拡張1394ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤレスインターフェースボードを同時に取り付けることはできません。

### 1 同梱品を確認します。

❖ 拡張1394ボード

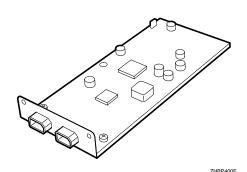

・ インターフェースケーブル (6ピン× 6ピン)




❖ インターフェースケーブル (6ピン× 4ピン)




2 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

#### 🖸 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

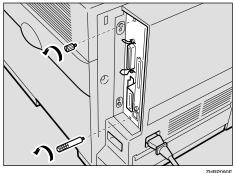


取り外したコインねじは手順 11 で使用しま す。

4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

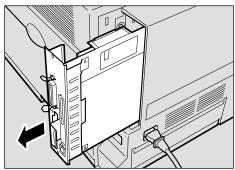

ZHBP020E


5 USB2.0ボードを取り外します。

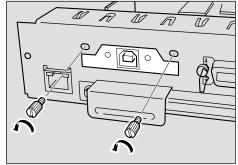


ZHBPB460E

□ 取り外したコインねじは手順りで使用し ます。


**1** USB2.0ボードとコントローラーボードを 固定しているテープを取り外します。

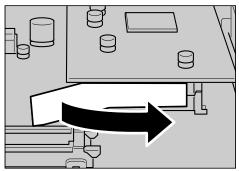

**1** USB2.0ボードの後端を持ち上げて①、コ ントローラーボードから取り外します②。

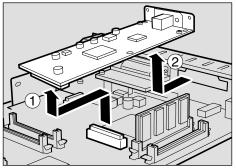


3 拡張 1394 ボードをコントローラーボード に取り付けます。拡張1394ボードの先端 部を取り付け部に差し込みつ、矢印の方向 に押し込んで、コントローラーボードに 接続します②。

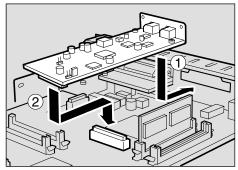

拡張1394ボードを奥まで押し込んで、コント ローラーボードとしっかり接続しているこ とを確認してください。


#### 1394ボードを固定します。

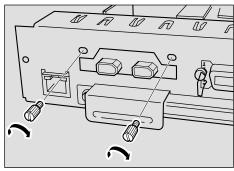

🛈 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。


#### ₩ 補足

ロ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

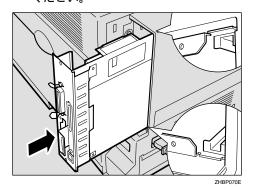

ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。

#### **1** 手順門で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードをプリンター に固定します。

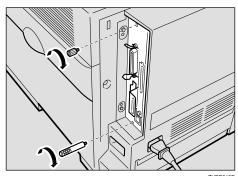


#### 分補足

- □ 拡張1394ボードが正しく取り付けられ たかどうかは、電源を入れてシステム設 定リストを印刷して確認します。拡張 1394ボードが正しく取り付けられると、 「システム構成情報」の「コントローラー オプション」の欄に「IEEE1394」と記載 されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順2 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。
- □ システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

### 拡張1394ボードにケーブル を接続する

1 インターフェースケーブルを、拡張1394 ボードのコネクターに接続します。

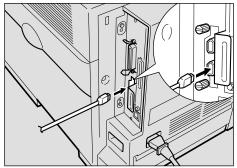

#### ₩ 補足

- □ どちらのコネクターでも接続可能です。
- □ 6 ピン× 6 ピンのインターフェースケー ブルを使用する場合は、必ずコアの付い ている方をプリンター側に接続してく ださい。
- 2 インターフェースケーブルを、パソコン に接続します。

#### ☞ 補足

- □ ケーブルの接続をループ状にしないで ください。
- □ 4.5m以上の長さのケーブルを使用しな いでください。

### IEEE 1394を使用するとき の設定

IEEE1394を使用するときに、プリンターの操作 パネルから必要な項目を設定します。


設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり です。

項目名	工場出荷時
1.IPアドレス	000.000.000.000
2.サブネットマスク	000.000.000.000
3.IP over 1394	ユウコウ
4.SCSI print	ユウコウ
5.SCSIprntソウホウコウ	スル

ご使用になる接続方法によって、操作パネルか らの設定手順が異なります。次の手順番号にし たがって設定してください。

IP over 1394	① ~ ⑦ ▶ ⑫ ~ ⑮
SCSI print	<b>1</b> ~ <b>2</b> ► <b>3</b> ~ <b>1</b>

■ 操作パネルの【メニュー】キーを押しま す。

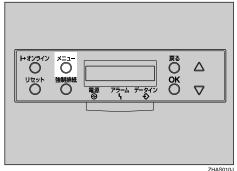

メニュー画面が表示されます。

2 ]または【 ]キーを押して、「インター フェースセッテイ」を表示させ、【OK】キー を押します。

> インターフェースセッティ

インターフェース設定画面が表示されます。

1

**3**【 】または【 】キーを押して、「5. IEEE 1394セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈インターフェースセッティ〉 5.IEEE 1394セッティ

IEEE 1394設定画面が表示されます。

<IEEE 1394tof4>
3.IP over 1394

IP over 1394設定画面が表示されます。

**日**【 】または【 】キーを押して、有効か無効かを表示させ、【OK】キーを押します。

<IP over 1394>
\*1030

設定が確定し、約2秒後に<00 の画面に戻ります。

① プリンターに割り当てるIPアドレスを設定します。

#### 制限

□ ネットワーク設定と同じIPアドレス、ま たは同じサブネットにあるIPアドレスを 設定しないでください。

#### ❷ 補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク管理 者に確認してください。
- **①**【 】または【 】キーを押して、「1. IP アドレス」を表示させ、【OK】キーを押 します。

<IEEE 1394セッティ> 1.IP7トペレス

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

②【 】または【 】キーを押して、最初 のフィールドに値を入力し、【OK】キー を押します。

> <IP7k^vz> 192.000.000.000.

#### 🔗 補足

- 変更の必要がないときは【OK】キー を押すと次のフィールドに移動します。
- □【 】または【 】キーを押し続ける と、値が10ずつ変わります。
- □ ひとつ前のフィールドに移動すると きは【**戻る**】キーを押します。
- ❸ 他のフィールドも同様に設定し、【OK】 キーを押します。

<IP7ト^レス> 192.168.000.010

設定が確定し、約2秒後に ● の画面に戻ります。

- **1** 同様の手順で「2.サブネットマスク」を設定します。
- 必要に応じて「4. SCSI print」と「5. SCSIprntソウホウコウ」を設定します。

#### ☞ 補足

- □ 工場出荷時の設定は「4. SCSI print」が「ユウコウ」、「5. SCSIprntソウホウコウ」が「スル」です。
- ②【 】または【 】キーを押して、「4. SCSI print」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 1394t₀ティ>
4.SCSI print

- **U**【 】または【 】キーを押して、有効か 無効かを表示させ、【OK】キーを押します。
- 同様の手順で「5. SCSIprntソウホウコウ」 を設定します。
- ☑【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

② システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

#### 多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

#### 1

# 拡張無線LANボードを取り付ける


#### 




 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

### **排重要**

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により拡張無線LAN ボードが破損するおそれがあります。
- □ 拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □ 拡張1394ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤレスインターフェースボードを同時に取り付けることはできません。
- 同梱品を確認します。
  - ❖ 拡張無線LANボード
    - インターフェースユニット

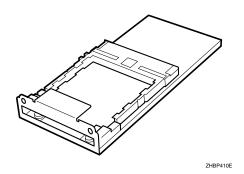

• カード

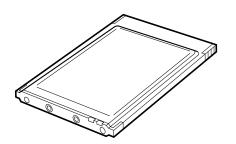


ZHBP420E

アンテナ



ZHBP430F


- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 コントローラーボードを固定しているコインねじ (2個)を取り外します。

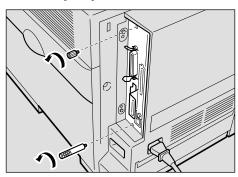

ZHBP080


取り外したコインねじは手順 17 で使用します。

取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

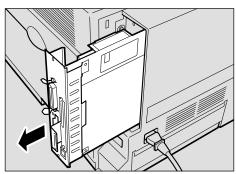

ZHBP020E


### 5 USB2.0ボードを取り外します。

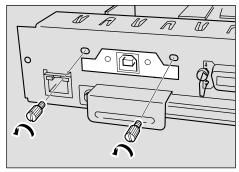


ZHBPB460E

#### ☞ 補足


- □ 取り外したコインねじは手順口で使用し
- **1** USB2.0ボードとコントローラーボードを 固定しているテープを取り外します。

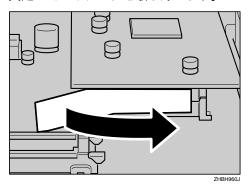

**1** USB2.0ボードの後端を持ち上げて①、コ ントローラーボードから取り外します②。

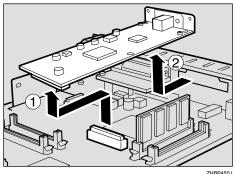


3 拡張無線 LAN ボードの先端部を取り付け 部に差し込み①、矢印の方向に押し込んで ②、コントローラーボードに接続します。

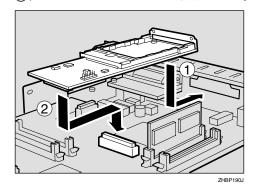

拡張無線LANボードを奥まで押し込んで、 コントローラーボードとしっかり接続して いることを確認してください。


👤 手順 🖯 で取り外したコインねじで拡張無 線LANボードを固定します。

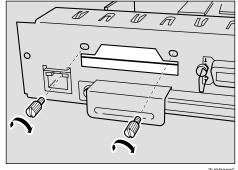

ZHBP200E

🏻 カードにアンテナを取り付けます。カー ドのラベルが貼られている面を下、アン テナの凹凸面を上にして取り付けてくだ さい。


が 拡張無線LANボードにカードを差し込み、 突き当たるまでゆっくりと差し込みま す。ラベル面を下(黒いアンテナ部分に凹 凸のある方を上)にして、差し込みます。

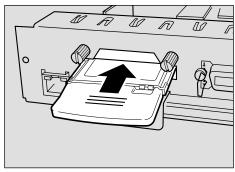

🔟 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。


#### ₩ 補足

ロ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

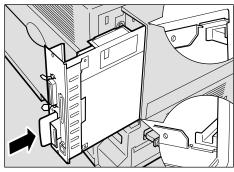

ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。

E 手順日で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードをプリンター に固定します。

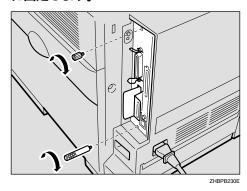

₩ 補足

- □ 拡張無線 LAN ボードが正しく取り付け られたかどうかは、電源を入れてシステ ム設定リストを印刷して確認します。拡 張無線LANボードが正しく取り付けら れると、「システム構成情報」の「コント ローラーオプション」の欄に 「IEEE802.11b」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順2 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

#### 多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

### 無線LANを使用するときの 設定


IEEE 802.11bを使用するときに必要な項目を設 定します。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおりです。

項目名	工場出荷時
1.ツウシンモード	802.11アドホック
2.チャンネル	(1 ~ 14) 11
3.ツウシンソクド	ジドウセッテイ
4.SSID	入力値設定なし
5.WEPセッテイ	ムコウ

#### ☞ 補足

- □ 無線LANを使用するには、「I/F選択」で IEEE802.11b を選択したあと、ネットワーク 設定の「IPアドレス」サブネットマスク」「ゲートウェイアドレス」ネットワークブート」「NWフレームタイプ」「有効プロトコル」を設定する必要があります。詳しくは、かんたんセットアップ「操作パネルから設定する」を参照してください。
- □ 拡張無線LAN ボードと標準のEthernet イン ターフェースを同時に使うことはできませ ん。
- 1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

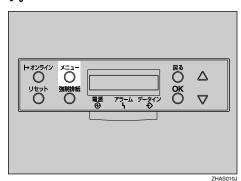

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インターフェースセッティ

インターフェース設定画面が表示されます。

**3**【 】または【 】キーを押して、「6. IEEE 802.11b」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈インターフェースセッティ〉 6.IEEE 802.11b

IEEE 802.11b設定画面が表示されます。

> 〈IEEE 802.11b〉 1.ツウシンモート^

ツウシンモード設定画面が表示されます。

**5** 【 】または【 】キーを押して、通信モードを選択し、【OK】キーを押します。

〈ツウシンモート^〉 \*802.117ト^ホック

設定が確定し、約2秒後に¶の画面に戻ります。

#### 🔗 補足

- ロ パソコン側の無線 LAN の設定で SSID の 入力が必要な場合は「802.11アドホック」 または「インフラストラクチャ」を選択 します。パソコン側の無線LANの設定で SSIDの入力が不要な場合は「アドホック」を選択します。
- **通信モードで「802.11 アドホック」または、「アドホック」を選択した場合は、通信に使用するチャンネルを設定します。**

#### ☞ 補足

□ 設定するチャンネルはネットワーク管理者に確認してください。

1

> <IEEE 802.11b> 2.チャンネル

現在設定されているチャンネルが表示され ます。

> くチャンネルン (1-14) 10

- 日 同様の手順で「3.ツウシンソクド」を設定します。
- 通信モードで「802.11アドホック」または 「インフラストラクチャ」を選択した場合 は、通信に使用するSSIDを設定します。

#### ☞ 補足

- □ 設定するSSIDはネットワーク管理者に 確認してください。
- ●【 】または【 】キーを押して、「4.SSID」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 4.SSID

SSID設定画面が表示されます。

<SSID> 2.ニュウリョク

#### ❷ 補足

- □ SSIDを設定済の場合、SSIDを確認することができます。【 】または【 】 キーを押して「カクニン」を表示させ、【OK】キーを押します。
- **②【OK】キーを押します。**

SSID入力画面が表示されます。

<88ID> [ 0] **■** 

#### ₩ 補足

- □ 上段右端[]内の数字は、入力済の桁数 を表しています。
- **②**【 】または【 】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。

<SSID> [ 1] A

カーソル(圖)が次の桁に移ります。

<SSID> [ 1] A**∭** 

♠ 続けて文字列を入力します。

#### ☞ 補足

- □ SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32 バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- □【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に 戻ります。
- **⑤** 文字列の入力が完了したら、【OK 】キーを押します。

設定が確定し、 П-●の画面に戻ります。

イットワーク内でWEPキーを使用している場合は、通信に使用するWEPキーの設定と、WEPを有効にします。

#### 分補足

- □ 設定するWEPキーはネットワーク管理 者に確認してください。
- **●【 】または【 】キーを押して、**「5.WEPセッテイ」を表示させ、【OK】
  キーを押します。

<IEEE 802.11b> 5.WEPt…f/

次の画面が表示されます。

<WEPt∞f(> \*437 1

②【 】または【 】キーを押して「ユウ コウ」を表示させ、【OK】キーを押しま す。

> 〈WEPセッティ〉 \*1ウコウ

次の画面が表示されます。

<br/>
〈WEPキーヘンコウ〉<br/>
スル

#### ❷ 補足

- □ WEPセッテイを"ユウコウ"にした場合、必ずWEPキーの入力が必要です。 WEPキーを未入力の場合には、必ず入力してください。
- 既に入力済みで設定の切替を行なう場合には、【】または【】キーを押して、"シナイ"を表示させて、【OK】キーを押してください。
- **③**【OK】キーを押します。

WEPキー入力画面が表示されます。

<WEP+-> [ 0]

#### ☞ 補足

- □ 上段右端[]内の数字は、入力済の桁数 を表しています。
- **②【 】または【 】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。**

<WEP‡-> [ 1] A

カーソル(圖)が次の桁に移ります。

<WEP‡-> [ 1] A**∭** 

続けて文字列を入力します。

#### ☞ 補足

- □ 64bit WEPを使用する場合は、16進数 10桁の文字列が使用できます。128bit WEPを使用する場合には、16進数26 桁の文字列が使用できます。
- □ 入力できる桁数は、10桁か26桁に限られます。それ以外の桁数で入力を 完了させると、以下のメッセージが パネルに表示されます。

ケタスウカキタタキシクアリマセン (10マタn26ケタ)

- □【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に 戻ります。
- **⑤** 文字列の入力が完了したら、【OK 】キー を押します。

設定が確定し、 111-●の画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

② システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

# ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける

#### / 注意



コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。


### **排重要**

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び た静電気を除いてください。静電気によりワ イヤレスインターフェースボードが破損す る恐れがあります。
- ロ ワイヤレスインターフェースボードに物理 的衝撃を与えないでください。
- □ 拡張1394ボード、拡張無線LANボード、およ びワイヤレスインターフェースボードを同 時に取り付けることはできません。

#### 多参照

使い方につきましては、ワイヤレスインター フェースボードに付属の使用説明書を参照 してください。


- 同梱品が揃っていることを確認します。
  - ❖ ワイヤレスインターフェースポード
    - インターフェースユニット

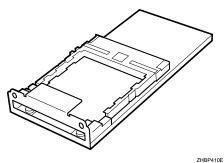

カード



• Bluetooth<sup>TM</sup>モジュール

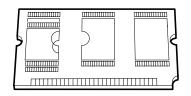


ZHBP520F

アンテナキャップ

ZHBPA921E


2 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。

#### 🖸 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

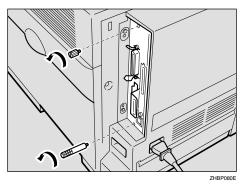


取り外したコインねじは手順 17 で使用しま す。

4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

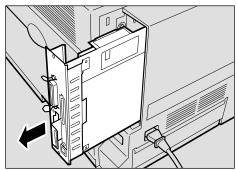

ZHBP020E


5 USB2.0ボードを取り外します。

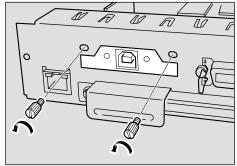


ZHBPB460E

□ 取り外したコインねじは手順りで使用し ます。


**1** USB2.0ボードとコントローラーボードを 固定しているテープを取り外します。

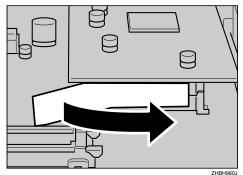

**1** USB2.0ボードの後端を持ち上げて①、コ ントローラーボードから取り外します②。

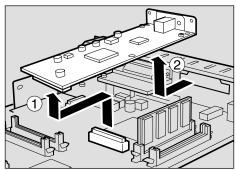


**3** ワイヤレスインターフェースボードをコ ントローラーボードに取り付けます。ワ イヤレスインターフェースポードの先端 部を取り付け部に差し込み①、矢印の方向 に押し込んで、コントローラーボードに 接続します②。

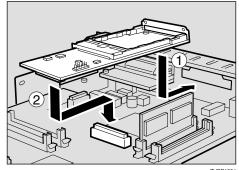

ZHBP190J


ワイヤレスインターフェースボードを奥ま で押し込んで、コントローラーボードとしっ かり接続していることを確認してください。

#### ፟ 手順 ♂ で取り外したコインねじで拡張ブ ルートゥースボードを固定します。

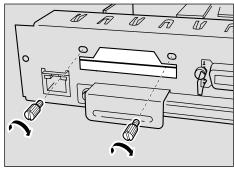


ZHBP200E


して、カードをワイヤレスインター フェースポードに突き当たるまでゆっく りと押し込みます。

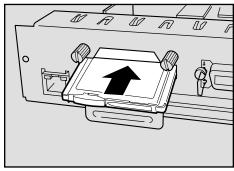

🚺 アンテナを押して、ポップアップさせま す。

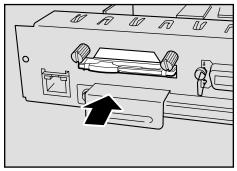


#### 12 アンテナにアンテナキャップを取り付け ます。

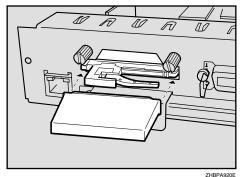

アンテナキャップは取り付けねじに干渉し ないような形状になっています。スムーズに 差し込めない場合は、天地を逆にして差し込 んでください。


ID ブルートゥースモジュールの切り欠きが 図の方向に来るように持ち、スロットに 合わせ垂直に挿入します。

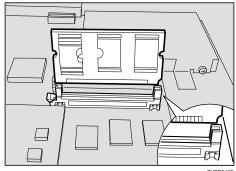

11 コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。

#### ☞ 補足


コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。

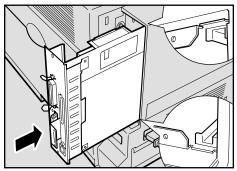

ZHBO550E

### **排**重要

- □ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。
- 手順日で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードをプリンターに固定します。

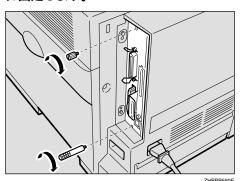

#### 分補足

- □ ワイヤレスインターフェースボードが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。ワイヤレスインターフェースボードが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「コントローラーオプション」の欄に「BTボード」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順**2** からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

#### 多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

# アカウント拡張モジュールを取り付ける

#### ҈≜告



• IC2( リチウム電池 )を火中に 投入しないでください。破裂 して、やけどの原因になりま

#### ⚠注意




• コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

#### ☞ 補足

- □ 不要となったアカウント拡張モジュールは、 販売店またはサービス実施店にお渡しいた だき、当社の回収・リサイクル活動にご協力 ください。
- ロ アカウント拡張モジュールのIC2にはリチウ ム電池が内蔵されています。お客様で処理さ れる場合は、基板とIC2を分離し、各自治体の 規則に従って処理してください。

### **排車**

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び た静電気を除いてください。静電気によりア カウント拡張モジュールが破損する恐れが あります。
- □ アカウント拡張モジュールに物理的衝撃を 与えないでください。
- 🚺 同梱品が揃っていることを確認します。
  - ❖ アカウント拡張モジュール

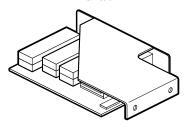


#### コインねじ




#### ☞ 補足

- □ このほかにもねじが同梱されています が、使用しません。
- 2 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 🛭 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

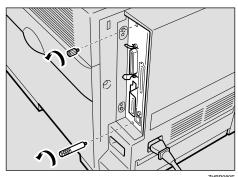


取り外したコインねじは手順 🛭 で使用しま す。


#### 4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと引き抜きます。

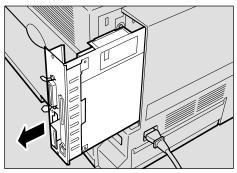

アカウント拡張モジュールは図の位置に取 り付けます。

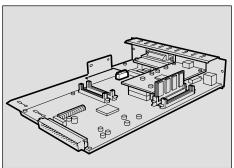


#### 5 アカウント拡張モジュールをコントロー ラーボードに図の方向に取り付けます。

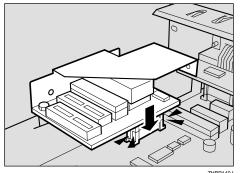

アカウント拡張モジュールを奥まで押し込 んで、コントローラーボードとしっかり接続 していることを確認してください。


**1** アカウント拡張モジュールとコントロー ラーボードのコインねじ穴を合わせま す。同梱のコインねじで、アカウント拡張 モジュールをコントローラーボードに固 定します。

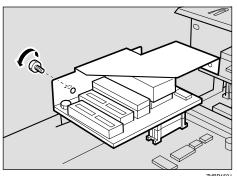

2 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。


#### ☞ 補足

ロ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

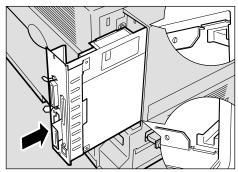

ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。

#### 

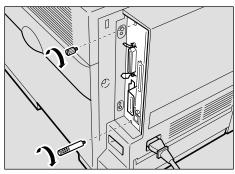

#### ZHBP010E

#### 

- ロ アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「コントローラーオプション」の欄に「アカウントモジュール」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順**2** からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

#### 多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

### 索引

#### アルファベット索引

500枚増設トレイユニット 500枚増設トレイユニットの取り付け SDRAMモジュール SDRAMモジュールの取り付け

#### あ行

アカウント拡張モジュール アカウント拡張モジュールの取り付け オプションの構成 **3** オプションを取り付ける

#### か行

拡張1394ボード **5**拡張1394ボードの取り付け **19**拡張HDD **5**拡張HDDの取り付け **16**拡張エミュレーション/BluetoothTMモジュール **5**拡張エミュレーションモジュールの取り付け **14**拡張無線LANボード **5**拡張無線LANボードの取り付け **25** 

#### ま行

マークについて **1** 無線LANを使用するときの設定 **28** 

#### ら行

両面印刷ユニット 4 両面印刷ユニットの取り付け 9

#### <u>わ行</u>

ワイヤレスインターフェースボード 5

#### MEMO

40 JA G081-8503



- Microsoft , Windows , Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Bluetoothは、米国内におけるBluetooth-SIG Inc.の商標または登録商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- \* Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- \* Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- \* Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition(Windows Me)です。
- \* Windows<sup>®</sup> 2000の製品名は以下のとおりです Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Server
- \* Windows XPの製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional
- \* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。
  Microsoft® Windows NT® Server 4.0
  Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

#### おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



#### 株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544

(03)3479-3111(代表)



#### お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法 に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にご連絡 ください。

修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きな どをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販売店、 サービス実施店をご紹介いたします。



#### リコープリンターコールセンター

製品の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。



#### コールはイプシオ 0120-56-1240

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝日、リコーの休業日を除く)

#### 最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手でき

● インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/



リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 合があります。

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。こ の説明書が不要になったときは、資源回収、リサイクルに出しましょう。

Printed in Japan